認

編集·保存





ハードディスクムービー 型名 **GZ-MG330 取扱説明書**

お買い上げありがとうございます。

「安全上のご注意」(P.8)および、「使用上のご注意」(P.10)は、必ずお読みのうえ、正しくお使いください。






製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。 http://www.victor.co.jp/reg/

かんたん撮影ガイド

撮影前に充電しましょう

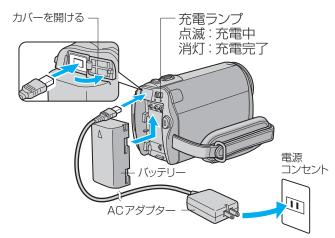

画面を開けると電源ON!

撮影が終わったら、画面を閉じます。





- バッテリーは充電されていません。
 まずは充電してからお使いください。
- 必ずビクター製のバッテリーをお使いください。 ビクター製以外のバッテリーをご使用になると、安全面、 性能面について保証いたしかねます。

撮影の前に、バッテリーを充電し、時計を合わせます。 続いて、次のページで動画を撮影しましょう。

時計を合わせましょう

1 画面を開きます

10 秒以内



フライダーを指でなぞって「はい」を選び、
 応をタッチします



- ・メッセージが消えてしまった ら、電源ボタンを2秒以上押し て電源を切り、再び電源ボタン を2秒以上押すと表示します。
- ・爪や手袋などでは操作できません。
- 3 スライダーを指でなぞって「年」を合わせ、∞をタッチします



・同様に、月日と時刻を合わせます。

- 4 設定が終わったら、 をタッチして終了します
- ■時計を合わせ直すとき ⇒(P.62)
- お知らせ
- 時計を設定すると、「時計を合わせてください」のメッセージは表示されません。

動画を撮ろう!



重要!

大切な撮影をするまえに、試し撮りをすることをお勧め します。

まずは、簡単な「オート」で撮影しましょう。


すべてオートで設定され、面倒な操作は必要ありません。

1 レンズカバーを開けます




スライドして 動画(♣)を 選びます





✓ MANUAL 何度か押し、Aを表示します

押す度に、オートとマニュアルに切り替わります。

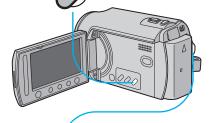



4



押して撮影します

- ・押すと、撮影を始めます。・もう一度押すと、撮影を
 - 終えます。



認


動画を見よう!

0




押して、再生画面を表示します

•押す度に、撮影と再生に切り替わります。



2 スライダーを指でなぞって見たい動画を選び、 ok をタッチします

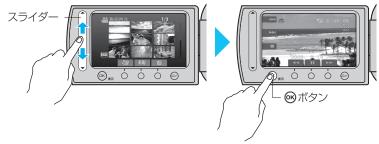

- ■早送り、早戻しなどをするとき ⇒(P.30)
- ■テレビで見るとき ⇒(P.35)



• 画面を操作するとき

- →画面周囲のボタンやスライダーに指でタッチ します
 - ・爪や手袋などでは操作できません。
 - •画面内の表示に触れても動作しません。
- 撮影したら、こまめに保存しましょう!
 - DVDに保存するとき⇒(P.42)
 - ●ビデオ機器にダビングするとき⇒(P.50)

もくじ

■本書のアイコン

は動画モードの、
は静止画モードの 機能をあらわします。

確認する

●安全上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●使用上のご注意 · · · · · · 1 (
●付属品/日常のお手入れ・・12
●撮影時間/枚数の目安・・・ 13
●海外で使うときは ・・・・・・ 13
●各部の名前とはたらき ・・・ 14
■両面の目かた・・・・・・・・10

撮影する/再生する

■ 期 回 / 静止 画 を 振る ・・・・・ 28
・ズームするとき
・残量を確認するとき
動画/静止画を見る・・・・・ 30
・情報を見るとき
・スライドショーで見るとき
削除する/保護する 32
メニューで設定する ・・・・・34
テレビで見る35

準備する まずは!

TIM 3 W
①付属品を準備する・・・・・ 22
②充電する23
③ microSDカードを入れる・・24・静止画の記録先をmicroSDカードにする
④基本操作を覚えよう 26・電源を入/切する
・動画 ##/静止画 ☆を選ぶ

・オート/マニュアルを選ぶ

・撮影/再生を選ぶ

編集する

タイトル付きのプレイリストを
簡単につくる・・・・・・・36
●プレイリストを見る ・・・・・ 37
●プレイリストをつくる・・・・・38
・シーンから選ぶ
・日付ごとに取り込む
イベントごとに取り込む

確

認

· 備

進

保存する

選べる!

- DVDライターを接続する・・42
- DVDを簡単につくる・・・・43・ダイレクトDVD
- ●まとめてDVDに保存する・・44
 - すべての動画を
 - 未保存の動画を
- ●選んでDVDに保存する・・46
 - ・選んだ撮影日の動画だけを
 - 選んだイベントの動画だけを
 - 選んだプレイリストを
 - 選んだ動画だけを
- ●ビデオ機器にダビングする・・50
 - ・動画を
 - ・プレイリストを

この取扱説明書を読むことで、 エブリオを楽しむことができます。 さらに使いこなしたいときは、付属 のCD-ROM内の「ガイドブック」 をお読みください。

「ガイドブック」(PDF)を見るには AdobeReaderが必要です。

AdobeReaderは、Adobe社のホームページからダウンロードできます。

http://www.adobe.co.jp/



パソコンとつなぐ

Windowsの場合

- ●このようなことができます・・ 52
- インストールする・・・・ 54・動作環境
- ●パソコンと接続する ・・ 56
- 新しいファイルを保存する・・ 57
- すべてのファイルを保存する・・ 58

共通

●フォルダとファイルの一覧・・ 59

Macintoshの場合

○このようなことができます・・ 60

困ったとき

●時計を合わせ直す・・・・ 6	32
-----------------	----

- ■故障かな? · · · · · · · 64
- ●こんな表示が出たら・・・ 70
- ●付属ソフトで困ったときは・・ 73
- ●什様・・・・・・ 74
- ●技術情報・・・・・ 76
- さくいん・・・・・・ 77
 - ●保証とアフターサービス・・・ 78

安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと

















実行して欲しいこと








「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いはしない





- 金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する
- 分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
- 高温(60℃以上)になる場所に置く
- 誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーを持ち運ぶときは、必ずバッテリーキャップをしてください。



分解・改造をしない

火災や感電の原因になります。



ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因にな ります。



付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込む

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。




電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着し たまま使用しない

ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない ・感電の原因になります。




雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。

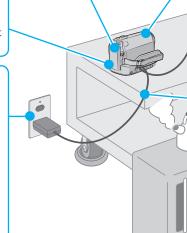

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ



そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。 お客様による点検、整備、修理は危険です。



内部に物を入れない

·microSDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。



レンズを直射日光などに向けない

・集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



乗り物を運転中に使用しない

・交通事故の原因になります。



雨や雪が降る中やふろ場などで使用しない

内部に水が入ると、火災や感雷、故障の原因になります。

水場での 使用禁止

↑ 注意 「人が障害を負ったり、物的損害が 想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店にご相談ください ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の 指示に従う

·本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす ・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



長時間使用しないときやお手入れをするときには、 電源プラグやバッテリーをはずす

・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグやバッテリーをはずしてください。感電の原因になります。

湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あ たるところでは、使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



熱源の近くでは、使用しない ・火災や故障の原因になります。




使用上のご注意

本機について

- 精密機器ですので落下や振動・衝撃を与えないでください。 ハードディスク(HDD)が認識されなくなったり、記録や再生ができなくなります。
- 本機とリモコンを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。高温になると、内部の電池が破裂することがあります。
- 本機に内蔵されたハードディスク(HDD)と、市販のmicroSDカードに記録できます。
- ●撮影したデータはパソコンやDVDに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVDなどに定期的に保存することをおすすめします。
- SD-VIDEO 規格に準拠したMPEG2方式で動画を記録・再生します。 DV方式やその他の方式のビデオとは、互換性がありません。
- ●気圧の低い場所(海抜3000m以上)では使用できません。
- ●指定された動作環境でで使用ください。(P.74)

液晶画面について

表面を強く押したり強い衝撃を 与えないでください。 傷がついたり、割れる場合が あります。

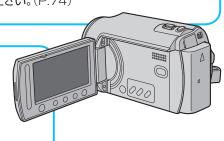

ハードディスクについて

- ●振動や大きな音がする場所で使用しないでください。
- ●本機を動かすと、落下検出機能が働いて電源が切れることがあります。

バッテリー

バッテリー(充電式電池)について

- 正常な動作のために必ずビクター製品をお使いください。
- ●ご購入時は充電されていません。(P.2)
- ●低温(10℃以下)での使用時は、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから 取り付けます。(カイロなどには直接ふれさせない)

- 直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- ●長期間使わないときは…
 - ①劣化を防ぐため、使い切ってから取りはずします。 (撮影や再生をしながら、自動的に電源が切れるのを待つ)
 - ②半年に1回程度は充電し、使い切って保管します。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付けて、 約15~25℃の乾燥したところで保管してください。 バッテリーキャップ
- ●バッテリーを処分する際はP.76をご覧ください。
- ■カメラやmicroSDカードを廃棄/譲渡するときは、 データの流出にご注意ください
- ●カメラやパソコンによる「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、データの消去は完全ではありません。市販のデータ復元(修復)ソフトなどで、データを復元できる場合があります。
- ●データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使ってデータを完全に消去するか、カメラ(ハードディスク)やmicroSDカードを金槌などによって物理的に破壊することをおすすめします。この処理は、お客様の責任において行ってください。万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

■イラスト・画面について

●本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略があります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

付属品/日常のお手入れ

万が一、不足品や不良品がございましたら、お買い上げの販売店、 または最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。



■お手入れ

あらかじめ、バッテリーやACアダプター、電源プラグをはずしてください。

- 乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。
- ●汚れがひどい場合は薄めた中性洗剤を浸して固く絞った布で 拭き、乾いた布で水分を拭き取る。

本体

- <ご注意>
- ・ベンジンやシンナーは使わない。(損傷や故障の原因)
- ・化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

レンズ・ 液晶画面

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、 市販のクリーニングクロスなどで汚れを拭く。 (汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因)

認

撮影時間/枚数の目安

■動画の撮影可能時間の目安(単位:分)

	HDD	microSDカード
画質	TIDD	4GB
ウルトラファイン	7時間10分	57分
ファイン	10時間40分	1 時間25分
ノーマル	14時間10分	1 時間53分
エコノミー	37時間30分	4時間58分

■静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

		microSDカード				
画像サイズ	画質モード	256MB	512MB	1GB	2GB	4GB
1152×864	ファイン	535	1065	2140	4095	8045
1152×864	スタンダード	820	1625	3265	6145	9999
640×480	ファイン	1555	3090	6205	9999	9999
640×480	スタンダード	2225	4420	8865	9999	9999

[※] HDD には(画像サイズや画質などに関わらず) 9999 枚まで撮影できます。

■撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間		
BN-VF808	45分	1 時間30分		
BN-VF815	1 時間35分	3時間 5分		
BN-VF823	2時間20分	4時間35分		
VU-V840KIT	4時間10分	8時間20分		
VU-V856KIT	5時間55分	11時間50分		


- ※ライト「切」、モニターバックライト「標準」のときの値です。
- ※実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 (撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- ※充分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)


海外で使うときは

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセントから直接電源を確保できます。

ただし、コンセントの形状は国によって異なりますので、変換プラグが必要です。

各部の名前とはたらき

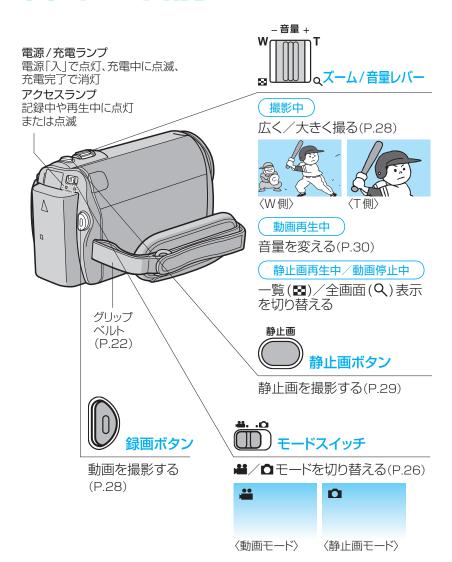

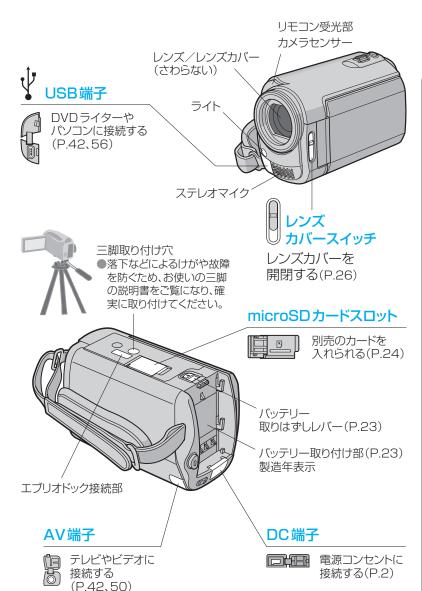

各部の名前とはたらき



メニューボタン

設定を変える(P.34)



画面

開閉すると、電源を入/切できる (P.26) 自分を撮るときは、回転させる


スライダー

メニューやインデックス画面で、 項目や画像を選択する ファンクションボタンとしても使う (P.19)



, _{表示} OK / 表示ボタン

選択した項目や画像を決定する 画面表示を消したり、表示させたりできる(一部の表示を除く)

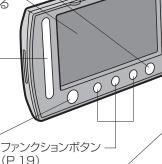

ダイレクト



ダイレクトDVD /タイトルボタン

再生

タイトル付きのプレイリストを つくる(P.36)


DVDライター(別売)接続中

動画をDVDに保存する(P.43)

Windows接続中

パソコンからDVDにコピー する(P.57)

電源ボタン(P.26)

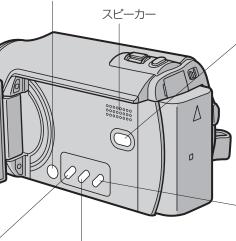



[切換] 再生/撮影

切換ボタン

撮影/再生を切り換える(P.26)





〈撮影 P.28〉

〈再生 P.30〉

AUTO / MANUAL



オートボタン

撮影

オート撮影/マニュアル撮影 を切り換える(P.26)

A AUTO

M MANUAL

ダイレクト バックアップ



ダイレクトバックアップ / インフォボタン

撮影

残量情報を表示する(P.29) 動画の画質を変更する(残量 時間が変化する)



〈残量時間〉



〈充電状況〉

再生

撮影日などのファイル情報を 見る(P.30)




Windows接続中

パソコンに保存(バックアップ) する(P.57)

各部の名前とはたらき


リモコン

ズームボタン(再生ズームは、動画の一時停止中や静止画の静止中に使う)

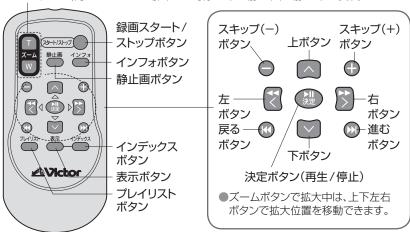

●リモコンは受光部(P.15)に正面から向け、約5m以内でご使用ください。



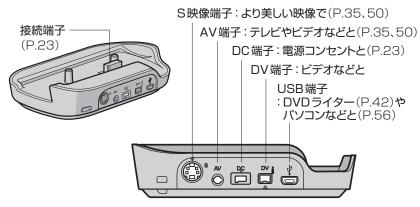

画面の見かた


₩ 🗅 共通 撮影時 撮影エフェクト(M) プログラム AE(M) 撮影モード(P.27) テレマクロ(M) A M 現在のズーム倍率 (P28)ライト(P.34) シャッタースピード (M) ズーム位置 A IN SOA (P.28)1/4000 🖈 🐔 明るさ補正(M) ±0**1** 200X W HDD /測光エリア「スポット」 8 Œ メディア(P.34) (**M**) ±ó**□** 🖸 落下検出「切し (P.34)逆光補正 (M) LCD 🖼 🛦 測光エリア「スポット」 2008. 9.30 PM 4:55 (M) ホワイトバランス(M) バッテリー残量 フォーカス (M) 日付と時刻(P.62) (P.29)


*Mマークのある機能は、マニュアル撮影時にメニューで使うことができます。 (P.34)

モニターバックライト(P.34)




画面の見かた

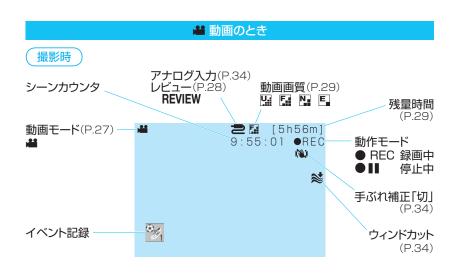

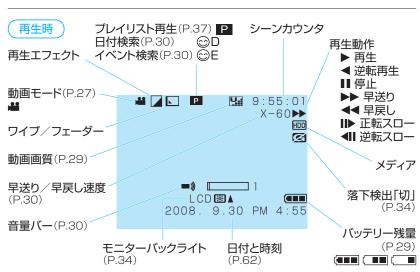


🗖 静止画のとき

撮影時

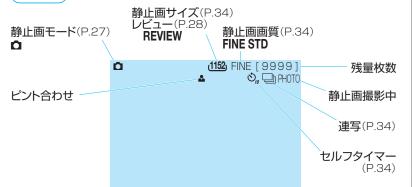


再生時

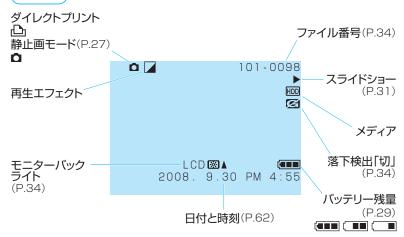

準備

付属品を準備する

グリップベルトを調節する



グリップベルト

お知らせ

- ●ゆるんでいると、落下によるけがや故障の原因になります。
- ●お子様は、大人と一緒に ご利用ください。

リモコン電池の用意をする

■電池を入れ替えるとき






フェライトコアをUSBケーブルに取り付ける

- 1 両側の ストッパー をはずし、 開く
- 2 本機側の端子 3 から約3cm の位置に取り 付ける
 - 1 回巻き 付ける
- 4 ケーブルを はさみ、カチッと 音がするまで 閉じる










お知らせ

) ●本機と外部機器を接続したときに発生するノイズを軽減できます。

充電する 充電する

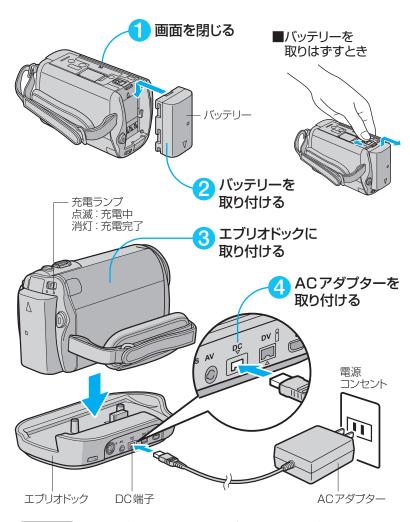


お知らせ

●充電時間の目安は、付属のバッテリーで約1時間30分です。 (室温10℃~35℃の範囲を想定) 準 備 3

microSDカードを入れる

画面を閉じる

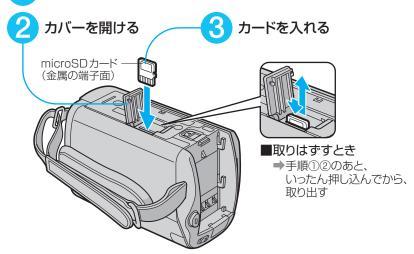

■動画や静止画を本機(HDD)からmicroSDカードに移すとき →メニューの「コピー」または「ムーブ」(P.34)

お知らせ)

●次のmicroSDカードで動作を確認しています。(※)

動画 : Class 4対応のmicroSDHCカード(4GB)

静止画:次のメーカー製の、microSDカード(256MB~2GB)ま

たはmicroSDHCカード(4GB)

※松下Panasonic・東芝TOSHIBA・サンディスク SanDisk・ATP

その他のmicroSDカード(microSDHCカードを含む)では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。

動画と静止画の記録先を分けたいときや、撮影した静止画をお店でプリントしたいときなどには、市販のmicroSDカードを入れておくと便利です。 (microSDカードがなくても撮影できます)

静止画の記録先をmicroSDカードにする

- 1 画面を開く
- 2 🖅 メニューを表示する



5 「SD」を選び、○○ を タッチする



3 スライダーで「基本設定」を 選び、(OK)をタッチする



4 「静止画メディア設定」を 選び、 (ox) をタッチする






- ■新しいmicroSDカードを はじめて使うとき
- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■記録先をHDDに戻すとき
 - →手順⑤で「HDD」を選び、● をタッチする
- ■動画の記録先を変更するとき

準備4

基本操作を覚えよう

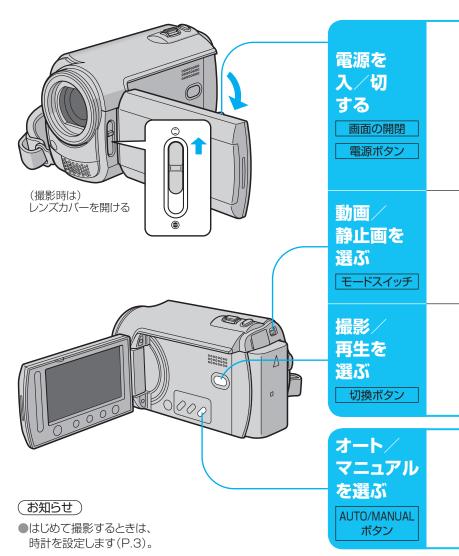


この操作は、撮影や再生・編集など、すべてに共通する操作です。 以降のページでは、**準備**の操作として説明を省略しています。



画面を開閉すると、電源を入/切できる

●5分以内に再び開くと、すぐに電源が 入ります。(高速起動「入」のとき) ●電源ボタンを長く押すと、画面を開けたまま、電源を入/切できます。



●節電のため、操作せずに5分経つと 電源が自動的に切れます。(バッテ リー使用時のみ)



左右にスライドして、 モードを切り換える











押す度に、切り換わる

■撮影のとき



■再生のとき





押す度に、切り換わる (撮影時のみ)

■オート撮影のとき

A


■マニュアル撮影のとき

M

動画/静止画を撮る

動画を撮る

- **準備** ●モードスイッチ: **単**モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |

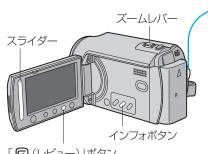

「 Ġ (レビュー)」ボタン

- ■画面比を4:3に変えるとき
 - ⇒メニューの 「ワイド撮影切換」



- ●設定を変更するまで16:9の画面比で 撮影されます。
- ●動画は12時間まで連続撮影できます。 (動画の容量は最大4GB。 長時間撮影 ではファイルが分割して保存される)

押す

(撮影を開始)

(もう一度押すと停止)




- ■ライトで照らすとき
 - →メニューの「ライト」
- ■撮った直後に確認するとき
 - 「与 |をタッチして戻る (確認後に削除(**m**)できる)
- ■映像に効果をつけて撮るとき
 - →メニューの「マニュアル設定 | の「エフェクト」

■ズームするとき _{現在のズーム倍率} ズーム位置



→ W側



光学ズーム(1~32倍) :映像が粗くならない




デジタルズーム(33~200倍) : 映像が粗くなる、動画のみ

オート撮影(P.27)では、明るさやピントが自動的に調整されます。 マニュアル撮影(P.27)では、メニューを使って手動で調整できます(P.34)。

静止画を撮る



- 準備 ●モードスイッチ: ◘モード
 - ●切換ボタン: 「撮影 |



- 半押しする (ピントを合わせる) ピントが合うと 緑色に点灯 シャッター速度
 - FINE[8] O 1/250
- 「**G** |ボタン インフォボタン
- ■セルフタイマーを使うとき →メニューの「ヤルフタイマー」
- ■連写するとき →メニューの「シャッターモード」
- ■ライトで照らすとき →メニューの「ライト」
- ■撮った直後に確認するとき **→**(P.28)



(シャッターを切る)

残り枚数 画質 FINE 81 O **PHOTO**

■残量時間やバッテリー残量を調べるとき







- **!!!**:最高画質 [■: 高画質
- N. :標準
- ■:長時間
- ●HDDやmicroSDカードの使用状況と 残量時間(動画のみ)
- ●画質の変更⇒スライダーで選び、のをタッチする



●バッテリーの充電状況と 撮影可能時間

動画/静止画を見る

動画を見る

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン:「再生 |
- スライダーで動画を選ぶ




(OK) 再生する



(再牛画面)

- ■一覧表示に戻るとき
 - →「■ | (停止)をタッチする
- ■テレビで見るとき → (P.35)
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
 - →一時停止中、「インフォ | を押す (P.29)

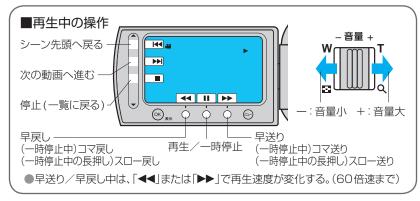

撮影した動画や静止画を、

一覧表示(インデックス画面)から選んで再生できます。

静止画を見る

- 準備 ●モードスイッチ: ◘モード
 - ●切換ボタン:「再生」
- スライダーで静止画を選ぶ











(再牛画面)

- ■一覧表示に戻るとき
 - →「■ | (停止)をタッチする
- ■テレビで見るとき ⇒(P.35)
- ■撮影日や撮影時間などの情報を 見るとき
 - →「インフォ | を押す(P.29)

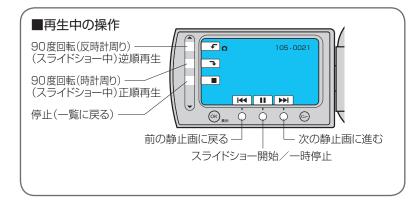

撮影 男 生

削除する/保護する

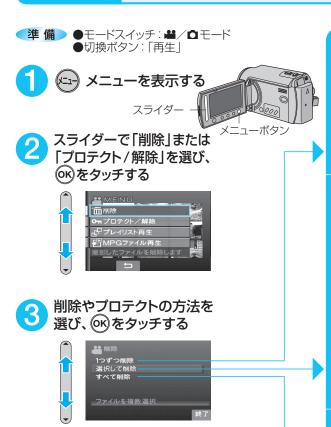

- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■プロテクトを解除するとき
 - →プロテクトするときと同じ操作で、 プロテクトを解除する

※画面は削除の場合

1 ファイル ずつ

1つずつ削除

1つずつ設定

複数の ファイルを 選んで

選択して削除

選択して設定

すべて まとめて

すべて削除

すべてプロテクト

すべて解除

いらなくなった動画や静止画を削除したり、 大切な画像に誤消去防止の保護(プロテクト)をかけることができます。

表示した動画や静止画を、1 つずつ削除またはプロテクトします。

①「はい」を選び、@をタッチする





別のファイルを表示するとき→「←」や「→」をタッチする




削除またはプロテクトしたい動画や静止画を選び、まとめて実行します。

①ファイルを選び、@をタッチする ②選び終わったら、「終了」をタッチする







「面(削除)」または「一(プロテクト)」が表示

- ●別のファイルを選ぶとき➡手順①を繰り返す
- ●解除するとき➡再び画像を選び、●をタッチする
- ③削除する場合は「削除して終了」を選び、60をタッチする
 - ●プロテクトする場合は「はい」を選ぶ。

すべての動画、またはすべての静止画を、削除またはプロテクトします。


①「はい」を選び、@をタッチする






●プロテクトする場合は、 「すべてプロテクト」か 「すべて解除」が選べる。

撮影 4 メニューで設定する

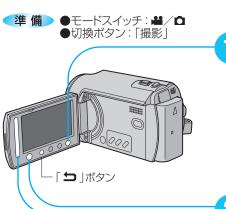





選択した項目の説明が表示 されます

2 スライダーでメニューを 選び、○○○ をタッチする



- ■設定を終了するとき
 - → ② をタッチする
- ■一つ前の画面に戻るとき
 - **⇒** 「 **与** 」をタッチする
- ■すべての設定をお買い上げ時に 戻すとき
 - →メニューの「基本設定」の「工場出荷 |


3 スライダーで内容を選び、 ○○ をタッチする



影生 撮

テレビで見る

- **準備** ●電源:「切し
 - ●お使いのテレビの説明書もご覧ください

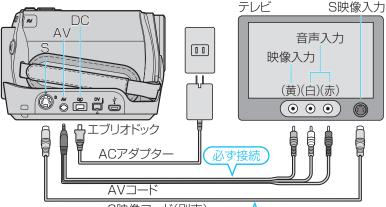

S映像コード(別売)

S映像端子があるときのみ

メニューで設定する

- ■テレビに合わせて画面比を 変えるとき
 - → 「基本設定 | の「接続テレビ選択 |
- ■日付などの表示を消すとき
 - ➡「基本設定 | の「テレビ表示(切) 」
- ■日付だけを表示するとき
 - ➡「基本設定 | の「テレビ表示(入) | (**ok**) (表示)を何度かタッチする
- ■本機の画面を消すとき(節電)
 - →「モニターオフ」 (本機を操作すると、設定が解除 されます)

再生する

- 動画を見るとき⇒P.30
- 静止画を見るとき⇒P.31
- ●プレイリストを見るとき⇒P.37

(16:9の画面比で撮影したとき)






縦長に見える

編集

タイトル付きの プレイリストを簡単につくる

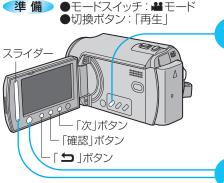

1 タイトル画面を表示し、 「次」をタッチする



2 スライダーで撮影日を 選び、○○ をタッチする



撮影日 その日の最初に 撮影した動画

- ■終了するとき
 - → ② をタッチする
- 動画やタイトルを確認するとき→ 「確認 | をタッチする
- ■**タイトルが不要なとき ●** 手順③で「タイトルなし」を選ぶ

タイトルを選び、 ⑥ をタッチする




プレイリスト再生の最初に、選んだ タイトルが約5秒表示される

4 OK) をタッチする

プレイリストを見る

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン:「再生」

メニューを表示する



スライダーで 「プレイリスト再生」を 選び、OK)をタッチする





- プレイリストを選び、 OK)をタッチする
- ©К_₹ О О Q (=)
- ■再生時の操作 → P.30
- ■プレイリストをつくるとき
 - →「プレイリストを簡単につくる」 (P.36)
 - →「プレイリストをつくる1(P.38)

再生する・ 内容を確認する -ダビングを開始する(P.51) -通常の動画再生に戻る -

プレイリストとは

続けて再生したい動画を、再生したい順序に並べた一覧のことです。 なお、動画をプレイリストに登録したり、プレイリストから削除したりして も、元の動画ファイルはそのまま残ります。一方、動画ファイルを削除する と、プレイリストから同じ動画が削除されます。

プレイリストをつくる I

- 準備 ●モードスイッチ: 単モード
 - ●切換ボタン: 「再生」



スライダーで「プレイリスト編集」 を選び、OK)をタッチする



「新規作成」を選び、OK)をタッチする



●修正/削除するとき →「編集 | や「削除 | を選ぶ

すべての 動画から 選んで

シーンから選ぶ

作成方法を選び、OK)をタッチする



- ■終了するとき → ② をタッチする
- ■プレイリストを再生するとき ⇒(P.37)

撮影した動画をお好みの順でつなげるなどして、 オリジナル映像(プレイリスト)をつくることができます。

撮影したすべての動画からお好みの動画を選び、プレイリストをつくります。

- ①撮影した動画を選び、 ⑥ をタッチする






撮影した動画 プレイリスト

プレイリスト (選んだ動画がプレイリストに追加される)

- ●選んだ動画の内容を確認する➡「確認」をタッチする
- ●プレイリストに追加した動画を消す
 - ⇒「→」をタッチしてプレイリストから消したい動画を選び、
 (取消)をタッチする
- ③手順①~②を繰り返し、好みの順に動画を並べる
- ④「保存」をタッチする(ボタンの表示は、選んでいる場所によって変化する)





⑤「保存して終了」を選び、「今をタッチする







(インデックス画面に戻る)

●作成した日時が、プレイリストの名前になります。

プレイリストをつくる Ⅱ

撮影日を選び、その日に撮影した動画を まとめて選んで並べます。

(P.38の手順④で「日付ごとに取り込む」を選んだ後)

①撮影日を選び、@をタッチする



ープレイリスト

撮影日 その日の最初に撮影した動画とファイル数

- ●選んだ撮影日に含まれる動画を確認する
 - → 「確認」をタッチする
- 動画の内容を確認する
 - →動画を選び、®をタッチする
- ②挿入位置を選び、®をタッチする (右欄に動画があると、挿入位置を選べる)



(選んだ撮影日に 含まれる動画が すべて、プレイリスト に追加される)

- ●プレイリストに追加した動画を消す
 - →「→」をタッチしてプレイリストから消したい動画を 選び、® (取消)をタッチする
- ③手順①~②を繰り返し、撮影日を並べる
- ④「保存」をタッチする(P.39 手順④)
- ⑤「保存して終了」を選び、®をタッチする

撮影日から 探して

日付ごとに取り込む

撮影した動画をイベントや撮影日から探してお好みの順でつなげて、 まとまったオリジナル映像(プレイリスト)がつくれます。

> 記録したイベント(P.34)と撮影日を選び、 その日に撮影した動画をまとめて選んで並べます。

(P.38の手順④で「イベントごとに取り込む」を選んだ後)

①イベントを選び、 ® をタッチする





選んだイベントが登録されている撮影日

プレイリスト

- ②撮影日を選び、®をタッチする(P.40 手順①)
- ③**挿入位置を選び、®をタッチする** (右欄に動画があると、挿入位置を選べる)
- ④手順②~③を繰り返し、撮影日を並べる
- ⑤「→」をタッチし、「保存」をタッチする



⑥「保存して終了」を選び、∞をタッチする


イベントと 撮影日から 探して

イベントごとに 取り込む

DVD 保存

DVDライターを準備する

- **準備** ●電源:「切し
 - ●DVDライター(別売)のACアダプターを取りはずす
 - ●お使いのDVDライターの説明書もご覧ください

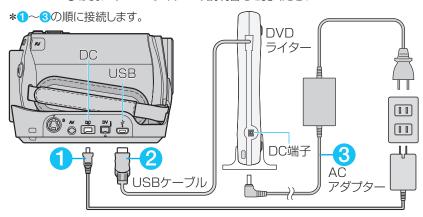



- ①取り出しボタンを押し、手で トレイを引き出す
- ②トレイを手で支え、DVDを 中心突起部にはめ込む
 - ●カチッと音がする
- ③トレイを本体に押し込む ●カチッと音がする
- 記録できる •DVD-R(未使用のもの) DVDディスク • DVD-RW
- •8cmサイズ 記録できない
- •特殊な形状のもの DVDディスク •キズのあるもの

お知らせ

- 1枚のDVDに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。
- ●必要なDVDの枚数は、DVD作成時の「作成一覧」画面で確認できます。 (P.45)

D V D 保 存 **2**


DVDを簡単につくる

- 一度もDVDに保存していない動画を、まとめてDVDに保存できます。
- **準 備** DVD ライターを準備する(P.42)

コピー元(本機)

ダイレクト DVD

① DVD作成画面を 表示する

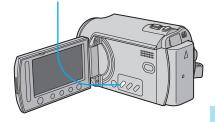

2 「作成する」を選び、 の をタッチする



- ●中止するとき●「中止する」を選び、
 - **⊗**を タッチする



コピー先(DVDライター)


(DVDにコピー開始)

●「ディスクを入れ 替えてください」 と表示されたとき →新しいDVDに 入れ替える

- ③ OK)をタッチする
- → 4 DVDを取り出す

D V D **3**保存

まとめてDVDに保存する

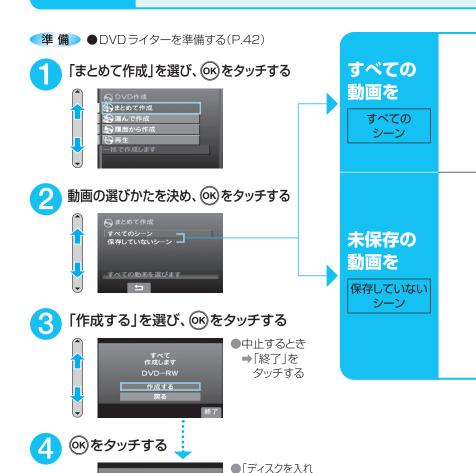

替えてください」と

出たとき **→**未使用の DVDを入れる

作成しました

DVDライター(別売)と接続すると、一度もDVDに保存していない動画や本機のすべての動画を、DVDにまとめて保存できます。

本機に撮影したすべての動画を、DVDに保存する。

①「すべて」を選び、6のをタッチする





- ●画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。)
- 一度もDVDに保存していない動画を、まとめてDVDに保存する。
- ①「すべて」を選び、@をタッチする






画面は2枚のDVDが必要な場合 (「DVD1」は1枚目に、「DVD2」は 2枚目に保存される。)

お知らせ)

- ●エブリオの「ダイレクトDVD」ボタンを押すと、この操作でつくるDVDと同じDVDを、より簡単につくることができます(P.43)。
- ■作成したDVDを再生して確認するとき
 - →手順①で「再生」を選ぶ
- ■一度作成したDVDをもう一枚つくるとき
 - →手順①で「履歴から作成」を選ぶ
- ■DVDビデオを1枚ずつつくるとき
 - ➡作成一覧画面で「DVD1」などを選ぶ

D V D 保 存

選んでDVDに保存する I

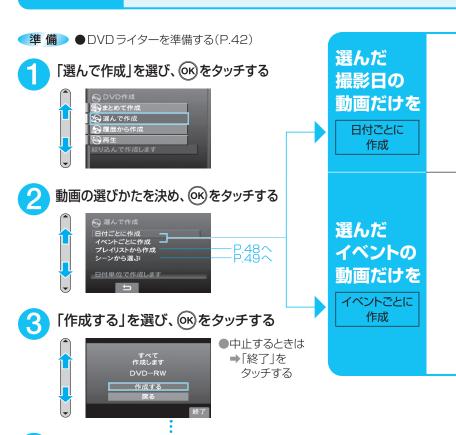

●「ディスクを入れ 替えてください」と

出たとき **→**未使用の DVDを入れる

OK)をタッチする

作成しました

DVDライター(別売)と接続すると、「旅行 |などのイベントや 撮影日などで動画をまとめて選んで、DVDに保存できます。

選んだ日付に撮影したすべての動画をDVDに保存する。

①撮影日を選び、(※) をタッチする ② 「すべて」を選び、(※) をタッチする









イベントを選び、そのイベントを登録しているすべての動画を、 DVDに保存する。

①イベントを選び、60をタッチする ②「すべて」を選び、60をタッチする









- ●選んだイベントに含まれ るシーンの一覧を見る → 「確認 | をタッチする
- ■作成したDVDを再生して確認するとき
 - →手順①で「再生 | を選ぶ
- ■一度作成したDVDをもう一枚つくるとき
 - →手順①で「履歴から作成 | を選ぶ
- ■DVDビデオを1枚ずつつくるとき
 - ◆作成一覧画面で「DVD1 」などを選ぶ

D V D 保存

選んでDVDに保存する II

作成したプレイリストを選び、プレイリスト通りの動画を DVDに保存する。

(P.46の手順②で「プレイリストから選ぶ」を選び)

①プレイリストを選び、@をタッチする





作成した プレイリスト DVDに コピーする動画リスト

選んだ プレイリストを

プレイリスト から作成



(選んだプレイ リストが、DVD コピーリストに 追加される)

- ②挿入位置を選び、® をタッチする (右欄にプレイリストがあると、挿入位置を選べる)
- ③手順①~②を繰り返し、プレイリストを並べる
- ④「保存」をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって 変化する)

DVDライター(別売)と接続すると、プレイリスト(P.37)やお好みで選んだ動画を、DVDに保存できます。

1つ、または複数の動画を選んで、DVDに保存する。 (P.46の手順②で「シーンから選ぶ」を選び)

①動画を選び、 ® をタッチする



選んだ動画

シーンから

選ぶ

だけを



選んだ動画の 内容を確認する→「確認」を タッチする

撮影した動画

②挿入位置を選び、60をタッチする


(右欄に動画があると、挿入位置を選べる)



- ●保存する動画の一覧を確認する
 - ↑ 「→」をタッチ して右欄の動 画を選び、「確 認」をタッチす

保存する動画

- ③手順①~②を繰り返し、好みの順に動画を並べる
- ④「保存 |をタッチする



(ボタンの表示 は、選んでいる 場所によって 変化する)

「保存」—


- ⑤「すべて」を選び、 ® をタッチする
- ⑥「作成する」を選び、◎ をタッチする(P.46 手順③へ)

49

ビデオ 保存

ビデオ機器にダビングする

- **準備** ●電源:「切し
 - ●お使いのビデオ機器の説明書もご覧ください

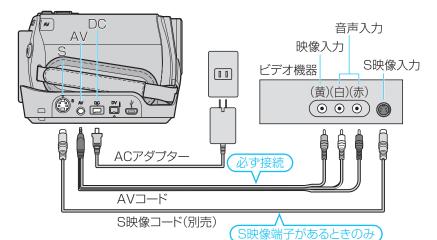

- ■日付などの表示を消すとき
 - /日付だけを表示するとき →「テレビで見る」(P.35)
- ■デジタルでダビングするとき
 - ➡ビデオ機器(HDDレコーダーなど) のDV入力端子とエブリオドックの DV端子を、DVケーブル(別売)で 接続する

■本機を録画側にするとき

- ◆①メニューの「アナログ入出力切 替 | を 「入出力 | にする (P.34)
 - ②ビデオ機器の映像/音声出力端 子に接続する
 - ③本機の切換ボタンで「撮影」にし、 録画ボタンで録画する

お知らせ)

- DV ケーブルで接続すると、日付などの表示は出力されません。
- ●本機を録画側にする場合、録画する映像に画面比の「4:3」と「16: 9 | が混在していると、画面比が切り替わった所で本機の録画が停止 します。画面比の混在した映像をダビングするときは、画面比が切り 替わるごとに録画をしてください。

HDDレコーダーやビデオデッキなどのビデオ機器に接続して、 動画やプレイリストをダビングできます。

動画をダビングする

再生側(本機)

録画側(ビデオ機器)



- 録画の準備をする
- **動画を再生する**(P.30)
- - 録画を開始する
 - (ダビング中)
 - 録画を停止する


プレイリストをダビングする

再生側(本機)

録画側(ビデオ機器)



録画の準備をする




「DUB」をタッチする



お知らせ

●タイトル付きのプレイリスト (P.36)の場合、黒画面の代わり にタイトルが表示されます。

- 「はい」を選び、 (oк)をタッチする
- 黒画面が表示されたら 録画を開始する





- ・黒画面 → プレイリスト再生 → 黒画面になる
- 黒画面が表示されたら 6 録画を停止する
 - ・映像の最初と最後に約5秒間の 黒画面が入る。

パソコンでこのようなことができます

■ PowerCinema で、簡単保存・再生・コピー・編集

設定

各項目を細かく設定 できます

機能説明

右の機能を選ぶと説明が表示されます

かんたんガイド

詳しい使いかたは インターネットで見られます



●新しく撮った映像をおまかせで保存できる「ダイレクトバックアップ」



エブリオの「ダイレクトバックアップ」ボタンを押すと、 撮影した映像をパソコンに保存できます。

●エブリオのメディアを選んで保存できる「バックアップ |



エブリオのHDDまたはmicroSDカードを選んで、 パソコンに映像を保存できます。

- ●パソコンに保存したビデオを見られる「ビデオの再生」
- ●パソコンに保存した写真を見られる「写真の再生」





画面をクリックするだけで、見たい映像を見られます。

動画や静止画を撮影した後は、パソコンに保存して、 付属のソフトで再生・編集・ディスク作成を楽しむことができます。

■ PowerDirectorで編集!

PowerDirector's NE Spress



■ PowerProducerでディスク作成!



■フォト・ナビゲーターで静止画を活用!



●ディスクの作成/編集などができる「コピー/編集」



編集

削除

コピー : 必要な映像を選んでコピーできます。

: 必要な映像を選び、PowerDirectorで編

集できます。

: 不要な映像を選び、削除できます。

(エブリオ本体のファイルは削除できません)

ディスク作成:必要な映像を選び、PowerProducerで

ディスクを作成できます。

お知らせ

●付属のソフトの操作などで困ったときは、P.73のお問い合わせ 先へご相談ください。

インストールする

動作環境を確認する

■次の条件を満たすパソコンに、ファイルを保存できます。

OS:次のいずれか(プリインストール版)

·Windows XP Home Edition/Professional (SP2)

·Windows Vista Home Basic/Home Premium (32ビット版)

端子: 標準装備のUSB 2.0端子

■さらに次の条件を満たすパソコンで、付属ソフトを使えます

CPU: Intel Pentium 4 1.6GHz以上(2.2GHz 以上推奨)

Intel Pentium M 1.4GHz以上Intel Core Duo 1.5GHz以上

RAM: Windows XPでは、256MB以上

*PowerCinema NE For EverioでDVDを作成する場合は、1GB以上必要

Windows Vistaでは、1GB以上(2GB以上推奨)

HDD空き容量: インストール時に、550MB以上

DVD作成時に、30GB(60GB以上推奨)

ディスプレイ: 1024×600ピクセル以上を表示可能なこと(VRAM: 128MB

以上推奨)

記録型DVDドライブ: CyberLink社が対応するドライブ(P.73)

終了又

付属ソフトをインストールする

準備 ●付属のCD-ROMをパソコンに入れる(セットアップ画面が表示される)



おまかせインストール 「CVストール ものカインストール ないようかけっている。 おものカインストール インストール インストール オンストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール インストール 北京とき繋ぎてきます。 (ソフトウェアセットアップ画面で)

- 「おまかせインストール」 を押す

●「おこのみインストール」を選ぶと 必要なソフトを選択して、インストー ルが可能です。

お知らせ

●「おまかせインストール」を押した場合、フォトナビゲーターと PowerCinemaのみ、デスクトップにアイコンができます。 対応するパソコンの条件を確認し、動画の再生・編集・DVD作成や、 静止画のアルバム作成ができる付属ソフト(P.52)をインストールします。



このインストールで使用する言語を次の中から 選択して下さい。

設定言語の選択

4

(フォト・ナビゲーターの 使用許諾契約)

内容を確認し、

「はい」を押す

●フォト・ナビゲーターの インストールが始まる。

(設定言語の選択画面で)

言語を確認し、

「OK」を押す


(Cyber Link DVD Solution -使用許諾契約の)

内容を確認し、

「はい」を押す

- CyberLink DVD Solutionの インストールが始まる。
- → PowerDirector Express (編集ソフト)、
- → PowerCinema (ファイル管理・再生ソフト)、
- → PowerProducer (DVD作成ソ フト)のインストールが完了する と、画面を表示。

「完了」を押す

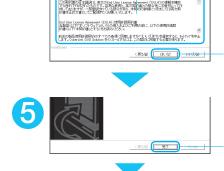


インストールが完了し、デスクトップにアイコンが作成される。 (①の画面で「× | を押すと終了する)

55

パソコンと接続する

- **準備** ●電源:「切し
 - ●付属のCD-ROMからパソコンにソフトをインストールしておく(P.54)

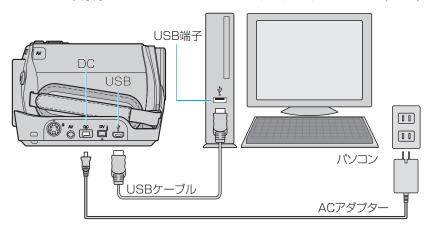

■付属ソフトを使わずにファイルをパソコンに保存するとき

- ①本機をパソコンに接続し、本機の電源を入れる。
- ②本機で「パソコンで見る」を選び、 (の) をタッチする。
- ③パソコンに表示された画面「EVERIO HDD または「EVERIO SD To 「フォルダを開いてファイルを表示する |を選び、「OK |を選ぶ。
- ④「SD VIDEO」(動画フォルダ)や「DCIM」(静止画フォルダ)をコピー する(P.59)。





本機を取りはずすには、P.57の手順3の①~③を行います。

新しいファイルを保存する

パソコンに一度も保存していないファイル(動画と静止画)を、パソコンにまとめて保存できます。(ダイレクトバックアップ)


準備 ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.54) ②本機をパソコンに接続し(P.56)、本機の電源を入れる

バックアップ元(本機)

1 ダイレクト 押す







バックアップ先(Windows)

(パソコンにバックアップ開始)



- ●ソフトが自動的に 起動し、バックアッ プが始まる。
- 2 ソフトを終了する



■DVDを保存先にするとき

- ①「ダイレクトDVD」ボタンを 押す(P.16)。
- ②「はい」を選ぶ。



③DVD書き込みが終わったら、 本機をはずして終了する。 3 本機をはずし、終了する



ハードウェアの安全な取り外し (***)シ 📵 15:23

- ①「ハードウェアの安全な取り 外し」または「取り出し」から 「USB大容量記憶装置デバイ スードライブを安全に停止しま す」を選ぶ。
- ②[OK]を選ぶ。
- ③USBケーブルを抜く。

すべてのファイルを保存する

本機のHDDとmicroSDカードの一方を選び、そのなかにあるすべてのファイル (動画と静止画)をパソコンに保存できます。

- 準備 ①パソコンに付属ソフトをインストールしておく(P.54) ②本機をパソコンに接続し(P.56)、本機の電源を入れる

バックアップ元(本機)

バックアップ先(Windows)

「バックアップする」を選び、 ок)をタッチする





バックアップしたいメディア を選ぶ




保存先を調べる、変更するとき →「設定 | →「バックアップフォルダ |

お知らせ

パソコンの Power Cinema NE for Everioの画面で「バックアップ」 を選ぶこともできます。その場合は、あらかじめ本機の画面で「パソ コンで見る「を選んでください。

フォルダとファイルの一覧

HDDとmicroSDカードには、フォルダとファイルが次のように作成されます。 フォルダとファイルは、必要になったときに作成されます。

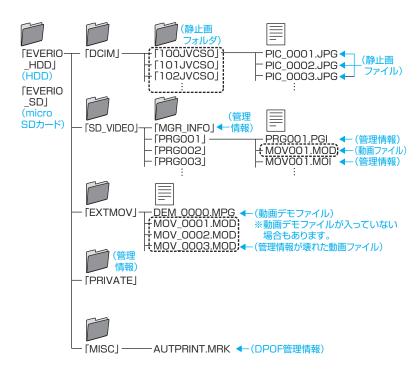

■管理情報が壊れた動画や動画デモを見るとき

→メニューの「MPGファイル再生」で見ることができます



Macintosh

パソコンでこのようなことができます

動作環境を確認する

■次の条件を満たす Macintoshに、 ファイルを保存できます

端子 :標準装備のUSB 2.0端子 OS : Mac OS X 10.3.9


: Mac OS X 10.3.9 Mac OS X 10.4.2~10.4.10



ファイルをパソコンに保存する

準備 ●電源:「切|

← USBケーブルでパソコンに接続する

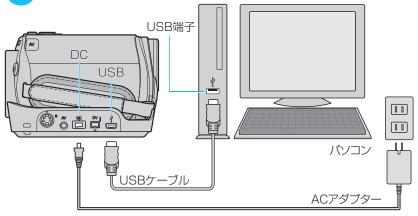

- 本機で「パソコンで見る」を選び、
 の。をタッチする
 本機で「パソコンで見る」を選び、
 の。
 - ●デスクトップなどに、本機のHDDや microSDカードが表示される。
 - ●パソコンの設定によっては、iPhoto などのソフトウェアが自動的に表示される。




動画や静止画を撮影した後は、パソコンに接続するとアップル社の ソフトなどで楽しむことができます。

- 🕠 動画や静止画を読み込む
 - ●動画を読み込むとき
 - →iMovie '08を使う
 - 静止画を読み込むとき
 - ⇒iPhotoを使う
 - ⇒または「DCIM | フォルダをコピーする(P.59)
- 4 デスクトップにある本機のHDDやmicroSDカードのアイコンを、ゴミ箱にドラッグする
 - ●または、Finderウインドウのサイドバーで、本機のHDDやmicroSDカードのイジェクトアイコン(▲)をクリックする。
- 5 USBケーブルを抜く

■iMovie '08で動画を編集!



■iPhotoで静止画を活用!

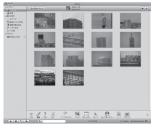


(お知らせ)

- ●iMovie '08より前のバージョン(iMovie HD 6など)は、エブリオからの動画の読み込みに対応していません。
- iMovie および iPhotoの動作環境や使いかたなどについては、アップル社のホームページでご確認ください。

時計を合わせ直す

海外旅行の際には、本機の時計を現地時刻に合わせてください。

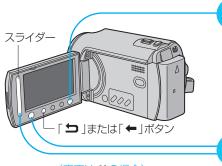

メニューを表示する



(画面は 40 の場合)

スライダーで「基本設定」を 選び、OK)をタッチする



「時計合わせ」を選び、 OK)をタッチする



年を合わせ、 4 OK)をタッチする ●日付の配列(年.月.日の順序)や時間





お知らせ

■設定を中止するとき

◆ ② をタッチする

■一つ前の画面に戻るとき

の表示(12時間または24時間)は、 メニューの「基本設定」の「日時表示配 列 | で変更できます。

→ [」または [← | をタッチする

●日付や時刻の表示/非表示を、メ ニューの「基本設定」の「テレビ表示」 で設定できます。

月を合わせ、®をタッチする





_____ 日を合わせ、@をタッチする





→ 時を合わせ、◎ をタッチする









9 🔄 設定を終了する

故障かな!?と思ったら

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に 動作しないことがあります。不具合があるときは…

- →①まず、以下の表にしたがって対応する。
- →②それでも解決しないときは、本機をリセットする。(P.69)
- →③それでも不具合があるときは、電源(バッテリーとACアダプター)を取りは ずし、お買い上げ店またはビクターサービス窓口にご相談ください。

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情 報をご覧いただけます。

こんなときは

microSDカードが 入らない

ここを確かめてください

microSDカードの向きを確認する。 (P.24)

電源が入らない

- ACアダプターを正しく接続する。
- バッテリーを充電する。


電源

画面を閉じると電源 / 充電ランプが点滅 する



- メニューの「基本設定 |の「高速起動 |が 「入 | になっていることを示しています。
- バッテリーの充電中を示しています。

低温メッヤージを 表示したあと、暖めて いると電源が切れる



撮 影 中 勝手に撮影が 停止した

- 本機の温度が上がると、画面の「REC」 が点滅し、そのまま上がり続けると、 HDDの保護のため自動で停止します。
- 大音量の場所、振動する場所から移動 する。

デジタルズーム できない



メニューの「ズーム倍率 |を「64倍 | または「200倍」にする。

こんなときは

ここを確かめてください

撮影できない

- 電源を入れる。
- ●切換ボタンで「撮影」にする。

自動でピントが合わない

- レンズにゴミや水滴などがついている ときは、ゴミや水滴をきれいに拭う。
- ●画面の左上に「M」アイコンが表示されているときは、「A」アイコンにする。
- ●暗いところや明暗差のないものを撮影しているときは、手動でピントを合わせる。

被写体が暗い

撮

影中

- メニューの「ライト」「逆光補正」「ナイト アイ」を使う。
- メニューの「感度アップ |を「入 |にする。
- →メニューの「マニュアル設定」の「明るさ補正」を「+」側に設定する。


被写体が明るい

- ●メニューの「逆光補正」を「切」にする。
- メニューの「マニュアル設定」の「明るさ 補正」を「一」側に設定する。

被写体の色がおかしい

- 自然な色合いになるまで、しばらく待つ。 (ホワイトバランスの調整に時間がかかることがあります。)
- 照明や背後にいろいろな光源があると きは、「マニュアル設定」の「ホワイトバ ランス」の「ワンタッチ」で調節する。

映像に明るい総の帯がでる



故障かな!?と思ったら…

こんなときは

ここを確かめてください

静止画の連写速度 が遅い

- ●連写を続けると、連写速度が低下します。
- ●使用するmicroSDカードや撮影条件によって、連写速度が低下します。

ホワイトバランスを 設定できない ●メニューの「マニュアル設定」の「エフェ クト|で「セピア|「白黒|を使わない。

機能が働かない

- 機能を示すアイコンの表示を確認する。
- アイコンが点滅または消えているときは、同時に使えない機能を選んでいるので、どちらかの機能を使うのをやめる。

日時表示がでない

● 🕟 ボタン(表示ボタン)をタッチする。

画面が暗い、または 白くなる

- ●画面の角度や明るさを調節する。
- ●寒いところでは多少暗くなります。 故障ではありません。
- ●寿命が短くなっている可能性があります。お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご連絡ください。

画面

撮影

中

画面の表示に ムラがでる ●画面やまわりを押したときは、手を離してしばらく置く。(圧迫すると映像ムラが生じます)

バッテリー残量が 正しく表示されない

- ●バッテリーをいったん満充電にしてから 使い切り、改めて充電する。
- 高温や低温で長時間使ったり、何度も充電を繰り返していると、正しく表示できないことがある。

こんなときは

ここを確かめてください

アイコン表示が 点滅または消える

同時に使えない機能を選んでいるの で、どちらかの機能を使うのをやめる。

曹

画面が見にくい

直射日光下など周囲が明るいと 見にくくなります。

画面が 表示されない 本機を操作する。(ACアダプター使用 時、何も操作せずに一定時間が過ぎると、 スリープモードになり、画面が消えます。)

同じ映像が長く 止まって見える microSDカードを交換する。 (microSDカードに傷などが生ずると、 データが読み取りにくくなり、この状態 になります。本機はできる限り再生し ようとしますが、この状態が長く続いて 再生できない場合は自動的に停止しま す。)

映像がカクカクした 動きに見える

クリーンアップやフォーマットを実行する。

再 生 中 テレビに縦長の 画像が映る



メニューの「基本設定」の「接続テレビ 選択 |を「4:3TV |に設定する。

テレビに表示される 画像が小さい



メニューの「基本設定」の「接続テレビ 選択 |を「16:9TV |に設定する。

故障かな!?と思ったら…

こんなときは

ここを確かめてください

音や映像が 途切れる シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがあります。

雑音が聞こえる

●撮影中に本機を急に動かさない。(撮影中に本機を急に動かすと、HDDの駆動音が記録されることがあります。)

再生中

撮影したはずの 動画がない ●メニューの「MPGファイル再生」を選び、MPG画面で動画を探す。 (管理情報が壊れた動画ファイルなどを 再生できます。)



動画モードと 静止画モードの 切り替えや電源の 入/切などが遅い 本機のファイルをパソコンへコピーし、 本機から削除する。

(静止画などが多数(約1,000 ファイル以上)あると、処理に時間がかかります。)

その他

充電中、ランプが 点滅しない

- バッテリー残量を確認する。 (バッテリーが満充電されていると、ラン プが点滅しません。)
- ●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。

(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)

こんなときは

ここを確かめてください

スライダーや ファンクションボタンが きかない

- 手袋などをはずす。
- ●指で触れて操作する。 (爪やペン先などでは操作できません。)

リモコンがきかない

- ●電池を交換する。
- 野外や強い光が当たるところでは 動作しないことがあります。
- メニューの「基本設定」の「リモコン」を 「入」にする。

その他

通信時エラー表示がでる

- ●USBケーブルを正しく接続する。
- ●USBハブを使わずに、プリンターに 直接接続する。

DVD作成メニューに 入ったときメニュー から抜けられない

● DVDライターの ACアダプターを 取りはずす。

本機が熱くなる

●故障ではありません。

■次の場合は故障ではありません。

- ●太陽光が映ると、液晶画面が一瞬赤か黒になる。
- ●液晶画面に黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (液晶画面には99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の小さな点がでることがあります)

■本機をリセットするには

- ①電源を切る。(画面を閉じる)
- ②本機からバッテリーとACアダプターをいったん取りはずし、再び取り付けてから電源を入れる。

こんな表示がでたら…

こんな表示

ここを確かめてください

レンズカバーを確認 してください

●レンズカバーを開ける。

時計を合わせて ください ●時計を設定する。 (設定しても表示が消えないときは、時計用 電池が消耗しています。販売店にご連絡く ださい。)

通信エラー

●バッテリーをもう一度付け直す。

フォーマットされていません

○「OK」を選び、「フォーマットしますか?」の 画面で「はい」を選ぶ。

フォーマットエラー

正常に記録できない 可能性があります

●操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

正常に再生できま せんでした

HDD エラー カードエラー

●クリーンアップやフォーマットを実行する。

記録を中止しました

- 本機に振動や衝撃を与えないように撮影する。
- メニューの「動画メディア設定」で「SD」を 選ぶ。

記録できません でした

- ●(HDDなら)クリーンアップする。
 - 振動や衝撃を与えないようにする。

こんな表示

ここを確かめてください

動画管理ファイルが 壊れているため修復 します

●「OK」を選んで修復する。

未対応のファイル です

●対応する形式のファイルを使う。

プロテクトがかっています

空き容量がありません

●ファイルを削除する。パソコンなどに移す。

●新しいmicroSDカードに交換する。

フォルダ数が制限を 超えています

●パソコンなどにファイルまたはフォルダを移し、本機のHDDまたはmicroSDカードをフォーマットする。

(メニューの「基本設定」の「HDDフォーマット」または「SDフォーマット」で、「ファイル+管理番号」を選びます。)

記録できる管理番号 (フォルダ・ファイル数) の上限に達しました

ファイル数の制限を超 えています

プレイリスト数の 制限を超えたため 中断しました ●プレイリストに登録する動画を99ファイル 以下にする。

イベント登録された ファイルがありません

イベントを設定する。

こんな表示がでたら…

こんな表示

ここを確かめてください

プレイリストに登録 されているシーンが 存在しません

●プレイリストを削除し、作り直す。

プリンターエラー

操作手順を確認し、もう一度繰り返す。

どちらかのAVコード を抜いてください

●本機からAVコードを抜く。

コピーガードがかっています

●コピーガードのない映像を入力する。

電源が入っていない か、または未対応の USB機器です

- ●接続したUSB機器の電源を入れる。
- DVD ライターにACアダプターを接続する。

使用済みのディスク です ●DVDライターのディスクを入れ替える。 (DVD-RWディスクは、初期化できます。)

初期化に失敗しました

ファイナライズ失敗 しました ●DVDライターのディスクを入れ替える。

付属ソフトで困ったときは…

付属のソフト(P.52)の操作などで困ったときは、下記へお問い合わせください。 (パソコン本体の操作がわからないときは、パソコンの取扱説明書をご覧ください)

「CyberLink DVD Solution」の お問い合わせ先

サイバーリンク株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川5-6-27 ファーニスビル5階

■ご連絡いただきたい内容

- 登録されたCD-key 「JH993266911K4595」
- ・パソコン(Windows)のOSバージョン例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

(電話での問い合わせ)

電話番号: 0570-080-110

(ナビダイヤルが使用できない場合)

03-3516-9555

受付時間:月~金

10:00~13:00/ 14:00~17:00

(祝日、弊社指定の休業日を除く)

(インターネットでの問い合わせ)

http://jp.cyberlink.com/support/

ご質問いただく前に、サポートページ の「よくあるご質問とその答え」をご覧 ください。

「フォト・ナビゲーター」の お問い合わせ先

日本ビクター株式会社 DVで相談窓口

■ご連絡いただきたい内容

- •パソコン(Windows)のOSバージョン 例: Windows XP
- •問題が発生したときの詳しい状況

■お問い合わせ方法

電話での問い合わせ

電話番号: 045-450-2770

インターネットでの問い合わせ

http://www.victor.co.jp/

- ●ご質問の内容によっては回答までにお時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。 なお弊社では、お使いのパソコンについての基本的な操作方法、OS、ほかのアプリケーション、ドライバの仕様やその動作に関する事項などについては、一切お答えできません。
- ●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて(P.79)

■対応ドライブの確認方法

http://jp.cyberlink.com/multi/program/page/_page_display.jsp?seqno=3729

仕様

	一般
電源	ACアダプター使用時:DC11V バッテリー使用時 : DC7.2V
消費電力	3.2W (ライト「切」、モニターバックライト「標準」の場合)
外形寸法(mm)	54×68×113 (幅×高さ×奥行き: グリップベルトを含まず)
質量	本体 : 約315g (グリップベルトを含む) 撮影時: 約360g (バッテリーBN-VF808、グリップベルトを含む)
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:-20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%

	カメラ部・液晶部
映像素子	1/6型107万画素 撮像エリア:69万画素(動画)、100万画素(静止画)
レンズ	動画 F1.8~F4.5、f=2.5mm~80mm 静止画 F1.9~F4.5、f=2.9mm~80mm (35mmカメラ換算 動画 43mm~1376mm) 静止画 41mm~1107mm)
フィルター径	30.5mm (ネジピッチ 0.5mm)
最低照度	18ルクス(シャッタースピード: 1/60) 1ルクス(ナイトアイモード、シャッタースピード: 1/2~1/500)
液晶画面	2.7型ワイド、11.2万画素、アモルファスカラー液晶
ライト	推奨撮影距離:1.5m以下、LEDタイプ
ズーム	動画撮影時 : 光学ズーム32倍まで、デジタルズーム200倍まで 静止画撮影時: 光学ズーム27倍まで 再生ズーム5倍まで

*再生ズームにはリモコンを使います。(動画:一時停止中、静止画:静止時)

端子部			エブリオドック
A > / #W =	映像:アナログ入力/出力	S端子	S映像:アナログ入力/出力
AV端子 ————	音声: ステレオ、アナログ 入力/出力	AV端子	映像:アナログ入力/出力 音声:ステレオ、アナログ入力/出力
USB端子	ミニUSB-ABタイプ、 USB 2 0	DV端子	4ピン(i.LINK/IEEE1394準拠)出力
	332 2.3	USB端子	ミニUSB-ABタイプ、USB 2.0

	内蔵ハードディスク部	
容量	30GB	

ACア	ダプター(AP-V14)
電源	AC 100V-240V、 50Hz/60Hz
出力	DC 11V,1A
許容動作温度	0℃〜40℃(充電時は 10℃〜35℃)
外形寸法 (mm)	50×27×71 (幅×高さ ×奥行き) (コードとACプ ラグを含まず)
質量	約100g

ハッテリー(BN-VF808)		
電圧	DC 7.2V	
容量	730mAh	
外形寸法 (mm)	30.5×18×52 (幅×高さ×奥行き)	
質量	約45g	

	W) 1008	
	(
III T	1~/(BM-V/フ51)	

ソモ.	
種類	DC3V(ボタン電池 CR2025)
電池寿命	約1年(使用頻度により変わる)
動作距離	約5m(正面軸上)
許容動作温度	0℃~40℃
外形寸法 (mm)	42×14.5×91 (幅×高さ×奥行き)
質量	約30g(ボタン電池を含む)

	時計用電池
種類	一次電池

静止画
JPEG準拠
.JPG
(P.13)
ファイン/スタンダード
ハードディスク(内蔵)、 microSDカード(市販)

		動画	
録画/再生方式	SD-VIDEO 規格準拠 MPEG-2(映像)、Dolby Digital(音声)		
拡張子	.MOD		
信号方式	NTSC 日米標準信号方式		
画質·音質	ウルトラファイン	720ピクセル×480ピクセル、8.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)	
	ファイン	720ピクセル×480ピクセル、5.5Mbps VBR (映像)、48kHz、384kbps (音声)	
	ノーマル	720ピクセル×480ピクセル、4.2Mbps VBR (映像)、48kHz、256kbps (音声)	
	エコノミー	352ピクセル×240ピクセル、1.5Mbps VBR (映像)、48kHz、128kbps (音声)	
記録メディア	ハードディスク	r(内蔵)、microSDカード(市販)	

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

技術情報

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にしたがって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

- ●バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープなどを貼って ください。
 - ・お問い合わせ: 有限責任中間法人JBRC http://www.jbrc.net/hp/



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へ で持参ください。

著作権について

- ・録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CD を BGM とするムービーを編集する場合は、音楽 CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- ・鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、 で注意ください。

他社製品の登録商標と商標について

- ・本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ・Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- · Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Macintosh、Mac OSは、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
- ·Pentiumは、米国Intel Corporationの登録商標です。
- ・その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 なお、本文中では、TMマークと®マークを明記していません。

さくいん

数字
16:9 ·····35 4:3 ····28,35
英字
AUTO/MANUAL ボタン · · · · 26 DC 端子 · · · · · 23 microSD カード · · · · · · 11 SD カード · · · · 11
あ 行
インストール ····· 54 エブリオドック ···· 18 音量 ···· 30
<u>か</u> 行
回転 · · · · · · · · 31 画面の開閉 · · · · · 26 切換ボタン · · · · 26
さ行
再生ズーム 18 削除 32 撮影時間/枚数 13 三脚 15 残量時間 29 充電 23 ズーム 28 スライドショー 31 静止画モード 27

た行

ダイレクト DVD ・・・・・・1	6
ダイレクトバックアップ ・・・・・5	7
ダビング ・・・・・・5	0
テレビ3	5
電源ボタン ・・・・・・2	6
動画モード2	7
動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・6	0

は行

ベッテリー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
バッテリー残量 ・・・・・・・・・・2	
ファイル情報 ・・・・・・・・・・・・	17
プレイリスト ・・・・・・・	37

ま行

モードスイッチ ‥	26
-----------	----

ら行

ノセット		 69
ノモコン		 18, 22
ノンズカル	····	 26

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな?!と思ったら… | (P.64)にしたがって、まずご確認を。

ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーとACアダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

本機や付属品、microSDカードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名: ハードディスクムービー
- 2. 型名: 表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店に て修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合は、 ご希望により有料修理させて いただきます。

●修理の際は、取扱説明書のP.79をコピーしたものに、必要事項をご記入の上、本機に添付してください。

保証書(別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

性能部品の最低保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●ご不明な点や 修理に関するご相談は…

お買い上げの販売店または最寄りの 「ビクターサービス窓口案内」(別紙) にご相談ください。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

同意書

データのお取り扱いについて

当社は、不具合を改善するため、お客様からお預りした記録媒体内のデータを必要最小限の範囲で確認いたします。しかし、データを複製することや、修理担当者以外の者が閲覧することはありません。

お預かりした商品につきましては細心の注意を払ってお取り扱いします。 しかし、修理過程でデータが消失する場合や、故障の状態によってHDD (ハードディスク)の初期化(フォーマット)や交換が必要となる場合があり ます。そのため、事前にバックアップしておかれることをおすすめします。

- ■商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復などはできません。あらかじめご了承ください。
- ■万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- ■品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合があります。そのため、返却できないことがあります。

以上の「データのお取り扱いについて」に関しまして、ご理解とご同意をお願いいたします。ご同意いただけない場合、不具合箇所によっては修理できないままお返しすることがあります。あらかじめご了承ください。

どちらかに**√**マークをお願いします。
□**同意する** □**同意しない**日付: 年 月 日
ご署名:

修理や点検を依頼されるときは、この同意書のコピーにご記入のうえ、商 品に添付してください。

> 日本ビクター株式会社 ビクターサービスエンジニアリング株式会社

製品についてのご相談・修理のご依頼

まず、お買い上げの販売店にご相談ください

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は…

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

別紙の「ビクターサービス窓口案内 Ⅰ をご覧ください

技術的なご相談

DVご相談窓口 電話: (045) 450-2770

お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター **100** 0120-2828-17

●携帯電話 · PHS · FAXなど からのご利用は

電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275

T221-8528

横浜市神奈川区守屋町3-12

愛情点検

●長年お使いのムービーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか

- ●再生しても映像や音声が でない
- ●異常な臭いや音がする
- ■水や異物が入った
- ●その他の異常や故障がある

ご使用を

故障や事故防止の ため、電源を切り、 止 必ず販売店に点検 をご相談ください

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12